


## Tip

XPS XPT XAS XAT

1. Glavne napajajuće stezaljke
2. Stezaljke motora
3. Podešavanje tlaka
4. Stezaljke zemlje (PE)
5. Podešavanje razlike tlaka

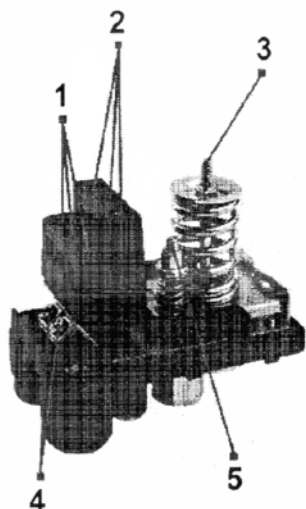

## Podešavanje Tlaka

Oslobodite maticu za podešavanje diferencijala (5)  
Podesite maticu za uključenje kod željenog tlaka (3)  
Pritegnite maticu (5) za isključenje kod željenog tlaka